

**DUALBREW SYSTEM**

# **RO** GHID DE PORNIRE RAPIDĂ

## CAFEA LA FILTRU



## CAPSULE



### SUPORT PENTRU FILTRU

Preinstalat în aparat. Trebuie să fie întotdeauna introdus când se prepară cafea la filtru.




### FILTRU DE HÂRTIE (MĂRIMEA 4)\*

Se utilizează pentru a prepara cafea la filtru.



### CARAFĂ DIN STICLĂ DE 1,8 L



### REZERVOR DE APĂ DETAȘABIL DE 1,8 L



### TAVĂ PENTRU CICLUL DE CURĂȚARE

Se utilizează pentru a sprijini carafa în timpul efectuării unui ciclu de curățare a părții de preparare utilizând capsule. **Păstrați tava pentru ciclul de curățare într-un loc sigur după despachetare.**




### FILTRU PERMANENT\*

Se utilizează pentru a prepara cafea la filtru. Filtrul permanent este instalat în suportul pentru filtru.



### TEL DE SPUMARE

Inclus în cutie. Trebuie asamblat pe aparat.

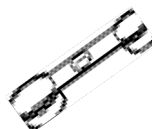


### NINJA SMART SCOOP

Se utilizează pentru a măsura cafeaua măcinată. **Lingura Ninja Smart Scoop are gravată pe ea cantitatea necesară pentru fiecare băutură.**



### RECIPIENT PENTRU CAPSULE

Se utilizează pentru colectarea capsulelor folosite. Poate conține până la 20 de capsule simultan.



### BAZA TĂVII PENTRU CEȘTI

Se utilizează pentru colectarea capsulelor folosite. Poate conține până la 20 de capsule simultan.



### TAVĂ AJUSTABILĂ PENTRU CEȘTI

Support detașabil cu 4 niveluri diferite pentru a reduce la minimum picăturile și stropii când se prepară cafea utilizând capsule.

\*FILTRU DE HÂRTIE inclus numai cu modelul CFN802.  
 FILTRU PERMANENT inclus numai cu modelul CFN803.  
 Consultați eticheta cu modelul produsului de pe partea din spate a aparatului pentru a identifica modelul.

# SCANAȚI AICI

PENTRU ACCES LA GHIDUL DE UTILIZARE,  
TUTORIALE ȘI MULTE ALTELE



## PASUL 1: ÎNAINTE DE PRIMA PREPARARE

- 1 Curățați toate accesoriile înainte de prima preparare.
- 2 Conectați aparatul la priză și porniți-l apăsând pe butonul de pornire/oprire.
- 3 Ridicați rezervorul de apă de pe bază și scoateți capacul rezervorului. Umpleți rezervorul cu apă până la linia de umplere maximă, fără a o depăși. Puneți rezervorul de apă înapoi în aparat. NU umpleți rezervorul de apă cu orice alt lichid decât apă, deoarece alte lichide pot deteriora aparatul.

**NOTĂ:** Recomandăm utilizarea de apă rece sau la temperatura camerei în rezervor.  
Nu umpleți cu apă fierbinte sau clocotită.


## PASUL 2: PREGĂTIREA APARATULUI




**STOP:** Pregătirea aparatului: Nu continuați înainte de a finaliza acești pași



### PREGĂTIREA PĂRȚII DE PREPARARE DE CAFEA LA FILTRU


- 1 Verificați dacă suportul pentru filtru este bine instalat în aparat și închideți capacul. Nu puneți cafea.
- 2 Așezați carafa sub suportul pentru filtru. Apăsăți pe butonul  pentru prepararea cafelei la filtru pentru a selecta Classic (Cafea clasică) și rotiți butonul principal pentru a selecta mărimea Full Carafe (Carafă întreagă).

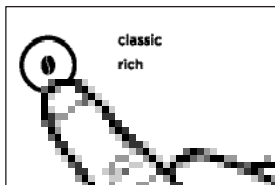


- 3 Pentru a porni, apăsați pe START BREW (Pornire preparare). La finalul ciclului, aruncați apa și clătiți carafa. Aparatul este pregătit pentru a prepara cafea la filtru.

SAU

### PREGĂTIREA PĂRȚII DE PREPARARE A CAFELEI UTILIZÂND CAPSULE

- 1 Clapeta trebuie să fie închisă. Nu introduceți o capsulă.
- 2 Puneți un vas sub gura de curgere. Apăsăți pe butonul  pentru prepararea cafelei utilizând capsule pentru a selecta Lungo.

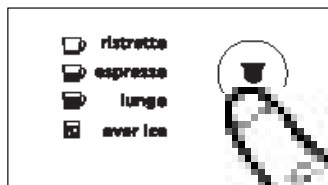


- 3 Pentru a porni, apăsați pe START BREW (Pornire preparare). La finalul ciclului, aruncați apa din vas și clățiți-l.
- 4 Repetati acest proces de 3 ori. Aparatul este pregătit pentru utilizarea de capsule în acest moment.




## PASUL 3: PREPARAREA CAFELEI LA FILTRU Pentru prepararea utilizând capsule, consultați pagina 5

### CAFEA LA FILTRU

#### 1 UMLEȚI REZERVORUL DE APĂ



Umpleți rezervorul cu apă până la linia de umplere maximă, fără a o depăși. Aparatul va prepara volumul corect de apă în funcție de mărimea băuturii selectate.

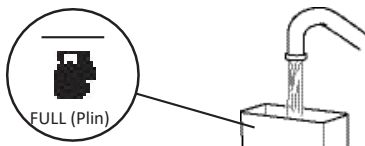

FULL (Plin)

#### 2 PREGĂTIREA PENTRU PREPARARE

| CANTITATE | NINJA SMART SCOOP |
|-----------|-------------------|
|           | CAFEA MĂCINATĂ    |
|           | 2-3 lingurițe     |
|           | 3-5 lingurițe     |
|           | 3-5 linguri       |
|           | 4-7 linguri       |




**NOTĂ:** Lingura Ninja Smart Scoop are gravată pe ea cantitatea necesară pentru fiecare băutură.

**IMPORTANT:** Cantitatea din linguriță trebuie să fie la același nivel și cafeaua trebuie să fie măcinată mediu. Reduceți numărul de lingurițe când preparați cafea decofeinizată.

#### 3 SELECTAREA STILULUI

Apăsați pe butonul pentru prepararea cafelei la filtru pentru a selecta un stil.

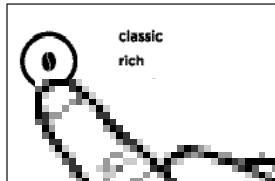


CLASSIC  
(Cafea clasică)

Aromă fină, bine echilibrată.



RICH  
(Aromă intensă)

Mai bogată decât cafeaua clasică, cu o aromă mai intensă foarte potrivită pentru lapte, cremă sau alte arome.

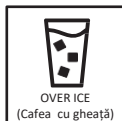

OVER ICE  
(Cafea cu gheață)


Special concepută pentru a prepara cafea fierbinte cu gheață pentru a obține o cafea cu gheață fără a o dilua.

Umpleți întotdeauna vasul până sus cu cuburi de gheață înainte de a prepara cafea cu gheață.

#### 4 SELECTAREA CANTITĂȚII

|        |        |        |        |        |        |        |       |       |       |  |
|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|-------|-------|-------|--|
|        |        |        |        |        |        |        |       |       |       |  |
| 190 ml | 235 ml | 295 ml | 355 ml | 455 ml | 530 ml | 830 ml | 1,1 l | 1,4 l | 1,6 l |  |

\*Volume aproximative ale băuturilor preparate bazate pe stilul Classic (Cafea clasică) și stilul Over Ice (Cafea cu gheață). În cazul Rich (Aromă intensă), volumul este mai mic. Consultați tabelul Volume aproximative ale băuturilor preparate din Manualul de utilizare pentru mai multe informații.

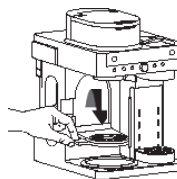


**PREPARAREA UNEI CEȘTI**  
Trageți în jos platforma pentru a așeza o cană pe ea.

#### 5 PORNIREA PREPARĂRII

Apăsați pe **START BREW** (Pornire preparare) pentru a începe prepararea. Bara de progres de pe afișaj se va aprinde pentru a indica stadiul preparării.

**PREPARAREA SE POATE ÎNTRERUPE O DATĂ SAU DE MAI MULTE ORI PE DURATA CICLULUI DE PREPARARE. ACEST LUCRU ESTE NORMAL.** Întreruperea permite extracția completă din cafeaua măcinată și obținerea întregii arome specifice băuturii alese.

**NOTĂ:** Sistemul anti-picurare trebuie să fie deschis înainte de a începe prepararea. Consultați pagina 6 pentru mai multe informații.

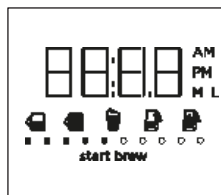




## PASUL 3: PREPARAREA CAFELEI UTILIZÂND CAPSULE Pentru prepararea cafelei la filtru, consultați pagina 4

### UTILIZAREA CAPSULELOR PENTRU A PREPARA CAFEA



#### 1 UMPLÊȚI REZERVORUL DE APĂ


Umpleți rezervorul de apă cel puțin până la linia Cup (Ceașcă).



#### 2 PREGĂTIREA PENTRU PREPARARE




Ridicați complet clapeta și introduceți capsula corect, așa cum se indică.

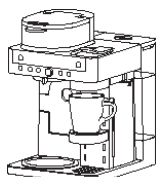


Închideți clapeta și așezați o ceașcă sub orificiul de curgere a cafelei.


#### TAVĂ AJUSTABILĂ PENTRU CEȘTI

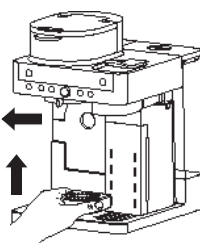

SCOATEȚI

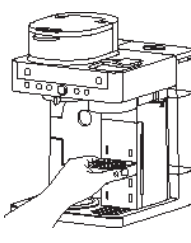

AJUSTAȚI

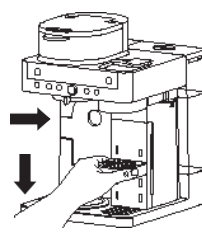

INTRODUCEȚI

**IMPORTANT:** Acest aparat este compatibil cu capsulele Nespresso® Original sau altă marcă.

#### 3 SELECTAREA STILULUI

Apăsăți pe butonul pentru prepararea cafelei utilizând capsule pentru a selecta stilul.

- ristretto
- espresso
- lungo
- over ice



**ristretto**

25 ml

O băutură mai mică, mai concentrată, cu o aromă mai dulce și mai bogată.



**lungo**

110 ml

O băutură mai mare, mai puțin concentrată, cu o aromă mai pătrunzătoare.



**espresso**

40 ml

O băutură mai concentrată și aromată.



**over ice**

30 ml

Special conceput pentru a se prepara direct cu gheață și pentru a se potrivi băuturilor pe bază de lapte.


\*Umpleți întotdeauna vasul până sus cu cuburi de gheață înainte de a prepara cafea cu gheață.

#### 4 PORNIREA PREPARĂRII

Apăsăți pe **START BREW** (Pornire preparare) pentru a începe prepararea. Bara de progres de pe afișaj se va aprinde pentru a indica stadiul preparării.

**PREÎNCĂLZIRE:** Când se apasă pe butonul **START BREW** (Pornire preparare), pe afișaj poate apărea mesajul „PrE” (Preîncălzire) pentru o perioadă de timp, în timp ce aparatul se preîncălzește. Prepararea începe automat după finalizarea preîncălzirii.

**NOTĂ:** Pentru cele mai bune rezultate, vă recomandăm să utilizați capsule Nespresso® Original.

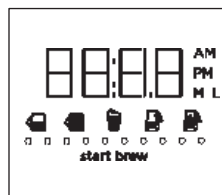

## PLACĂ DE ÎNCĂLZIRE INTELIGENTĂ


WARM



Placa de încălzire inteligentă se va porni automat în timpul preparării unei băuturi Classic (Cafea clasică) sau Rich (Aromă intensă), indiferent de mărimea carafei, și va rămâne pornită timp de 40 de minute. Pentru a regla durata de funcționare a plăcii de încălzire inteligente (până la 40 de minute) și/sau pentru a fixa o temperatură redusă, medie sau ridicată, consultați Manualul de utilizare.

**Când placa de încălzire inteligentă este pornită, aceasta poate fi oprită manual apăsând pe butonul WARM (Menținere la cald).**

**Se poate activa manual apăsând pe WARM (Menținere la cald) în modul de preparare a cafelei utilizând cafea măcinată selectând opțiunile Classic (Cafea clasică) sau Rich (Aromă intensă) și orice mărime de carafă.**

**IMPORTANT:** Indicatorul luminos  de la baza aparatului se va aprinde doar atunci când placa de încălzire este fierbinte și va rămâne aprins până când placa s-a răcit.

## PERSONALIZAREA PREPARĂRII

**ALEGEREA BOABELOR POTRIVITE:** Tipul cafelei măcinată va influența aroma băuturii. În continuare se descrie fiecare tip de prăjire.

**Prăjire ușoară:** Aciditate ridicată, arome florale și delicate.

**Prăjire intensă:** Aciditate redusă, arome dulci și note de nuci cu ciocolată.

### REGLAREA INTENSITĂȚII:

**Prea slabă:** Dacă ați selectat modul CLASSIC (Cafea clasică), încercați modul Rich (Aromă intensă). Dacă băutura este în continuare prea slabă, adăugați încă o lingură. Când se crește cantitatea cu o lingură, intensitatea cafelei crește, volumul se reduce puțin și gustul cafelei ar putea fi mai puțin amar.

**Prea tare:** Dacă ați selectat modul Rich (Aromă intensă), încercați modul Classic (Cafea clasică). Dacă băutura este în continuare prea tare, încercați să reduceți cantitatea cu o lingură. Când se reduce cantitatea cu o lingură, intensitatea cafelei se reduce, volumul crește puțin și gustul cafelei ar putea fi puțin mai amar.

Pentru cele mai bune rezultate, nu depășiți cantitatea maximă recomandată cu mai mult de 2 linguri.

**NOTĂ:** Sedimentele din cafea pot contribui la o senzație mai corpulentă și mai satisfăcătoare. Prezența cafelei măcinată poate spori nivelul perceput al aromei și intensității cafelei. Pentru a reduce cantitatea de sedimente, utilizați cafea măcinată puțin mai grosier sau un filtru de hârtie.

## CUM SE OBȚINE CEA MAI FIERBINTE BĂUTURĂ



### ALEGEREA CEȘTII POTRIVITE

Asigurați-vă că ceașca utilizată este potrivită pentru cantitatea băuturii. În cazul unei băuturi mai fierbinți, utilizați o ceașcă care este de dimensiuni similare cu cea a băuturii. Grosimea materialului din care este făcută ceașca va afecta, de asemenea, temperatura băuturii. Pentru o băutură mai fierbinte, utilizați o ceașcă din material mai subțire.

### PREÎNCĂLZIRE ÎNAINTE DE PREPARARE

Pentru a ajuta aparatul să se încălzească, puteți prepara apă caldă cu ajutorul funcției de preparare a cafelei utilizând cafea măcinată sau capsule.

Pentru a crește și mai mult temperatura băuturii dvs., preparați apă caldă în ceașca în care doriți să preparați băutura. Temperatura ceștii va influența temperatura băuturii. Aruncați apa și uscați ceașca. Apoi, preparați băutura.

## SISTEMUL ANTI-PICURARE


Sistemul anti-picurare se utilizează pentru a închide suportul pentru filtru și a evita curgerea cafelei. Va trebui să deschideți și să închideți manual sistemul anti-picurare punând mânerul în poziția dorită. Sistemul anti-picurare se poate închide și redeschide în orice moment înainte, în timp ce sau după ce se prepară băutura.



DESCHIS

### ARDEȚI DE NERĂBDARE?

Închideți sistemul anti-picurare pentru a întrerupe ciclul de preparare și turnați-vă o ceașcă. Apoi, redeschideți sistemul anti-picurare pentru a continua prepararea.



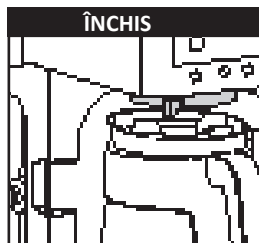


ÎNCHIS

### OPRIȚI CURGEREA DUPĂ PREPARARE

La sfârșitul preparării, închideți sistemul anti-picurare pentru a preveni curgerea cafelei din suportul pentru filtru.

## SPUMARE

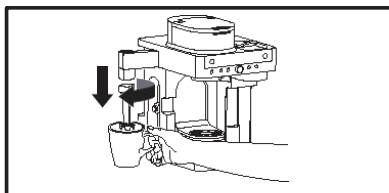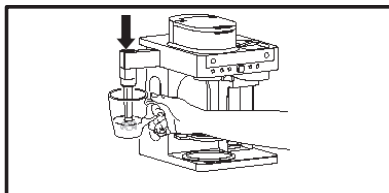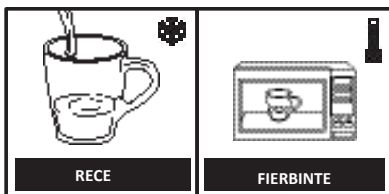

**DUZA DE SPUMARE INTEGRATĂ  
NU POATE ÎNCĂLZI LAPTELE.**

**NOTĂ:** Curățați telul de spumare după fiecare utilizare. Spălați-l foarte bine cu mâna sau puneți-l pe raftul de sus al mașinii de spălat vase.

Descoperiți mai jos rețetele recomandate pentru diferite tipuri de băuturi pe bază de espresso. Adaptați aceste rețete în funcție de propriile preferințe.

| TIP DE BĂUTURĂ | TIP DE SPUMĂ | VOLUM  | DURATA LA MICROWONDE (MINUTE) | DURATĂ DE PREPARARE A SPUMEI (MINUTE) |
|----------------|--------------|--------|-------------------------------|---------------------------------------|
| Cortado        | Lejeră       | 60 ml. | 0:30                          | 0:03                                  |
| Machiato       | Densă        | 60 ml  | 0:30                          | 0:10                                  |
| Flat White     | Lejeră       | 160 ml | 1:10                          | 0:10                                  |
| Cappuccino     | Densă        | 160 ml | 1:10                          | 0:25                                  |
| Latte          | Lejeră       | 240 ml | 1:50                          | 0:15                                  |

Pentru spumă rece, umpleți până la 1/3 din ceașcă cu lapte și spumați în funcție de preferințe.

1. După ce ați selectat rețeta, adăugați cantitatea de lapte indicată în ceașcă.
2. Încălziți laptele în cuptorul cu microunde respectând durata recomandată. Dacă preparați o băutură rece, omiteți acest pas.
3. Pivotați brațul duzei de spumare spre partea din față a băuturii. Instalați telul de spumare rotindu-l spre dreapta.
4. Țineți ceașca sub duza de spumare și scufundați-o până ajunge chiar deasupra fundului ceștii. Apăsăți butonul de deasupra duzei de spumare și mențineți-l apăsat pe durata recomandată pentru băutura preparată (laptele animal și cel vegetal au aceleași durate de preparare a spumei).
5. Scoateți telul de spumare rotindu-l spre stânga. Țineți ceașca sub tel în timp ce îl duceți la chiuvetă sau la mașina de spălat vase pentru o curățare ușoară.



**AVERTISMENT:** Pentru a evita contactul cu aburul și suprafețele fierbinți, NU întindeți mâna peste partea superioară a aparatului în timpul preparării de spumă.

## CURĂȚARE ȘI ÎNTREȚINERE

### CURĂȚARE DUPĂ PREPARARE

**Componente care se pot spăla în mașina de spălat vase:**

Suportul pentru filtru, carafa de sticlă și capacul carafei, rezervorul de apă și capacul acestuia, telul de spumare, lingura Ninja Smart Scoop, recipientul pentru prepararea cafelei utilizând capsulele, tava ajustabilă pentru cești, baza tăvii pentru cești și filtrul permanent pot fi spălate în mașina de spălat vase.

### CURĂȚAREA DUZEI DE SPUMARE

Curățați telul de spumare după fiecare utilizare. Spălați-l foarte bine cu mâna sau puneți-l pe raftul de sus al mașinii de spălat vase.

### CURĂȚAREA REZERVORULUI DE APĂ

**NOTĂ:** Pentru cele mai bune rezultate, vă recomandăm să clătiți rezervorul după preparare și să îl reumpleți cu apă proaspătă înainte de următoarea preparare.

Goliți rezervorul și spălați-l cu mâna sau puneți-l în mașina de spălat vase. Pentru o curățare mai bună, vă recomandăm să îl așezați în poziție verticală pe raftul de jos al mașinii de spălat vase, cu deschiderea în jos. Vă recomandăm să faceți acest lucru săptămânal.

### CURĂȚAREA CARAFEI

Vă recomandăm să curățați carafa după fiecare utilizare cu apă caldă și săpun.

Pentru a curăța carafa mai foarte bine, vă recomandăm să folosiți o perie moale din spumă.

**NU** utilizați o perie metalică.

### CURĂȚAREA RECIPIENTULUI PENTRU CAPSULE

Scoateți tava pentru cești, baza tăvii pentru cești și recipientul pentru capsule de sub orificiul de ieșire a capsulelor. Aruncați capsulele folosite din recipientul pentru capsule. Spălați cu mâna tava pentru cești, baza tăvii pentru cești și recipientul pentru capsule sau așezați-le pe raftul de sus al mașinii de spălat vase.

### CURĂȚAREA SUPTORULUI PENTRU FILTRU

În cazul utilizării de cafea măcinată, lăsați aparatul să se răcească, apoi scoateți suportul pentru filtru prinzând mânerul și ridicându-l drept în sus. Dacă folosiți un filtru de hârtie, aruncați filtrul răsturnând suportul pentru filtru deasupra unui coș de gunoi.

### CURĂȚAREA SUPTULUI PENTRU FILTRU

În cazul utilizării de cafea măcinată, lăsați aparatul să se răcească, apoi scoateți suportul pentru filtru prinzând mânerul și ridicându-l drept în sus. Dacă folosiți un filtru de hârtie, aruncați filtrul răsturnând suportul pentru filtru deasupra unui coș de gunoi.

### CURĂȚAREA ȘI DETARTRAREA SISTEMULUI DE PREPARARE

Ninja Espresso & Coffee Barista System oferă două părți din care puteți alege: cafea la filtru și capsule. Ambele părți pe care le utilizați vor trebui curățate la un moment dat utilizând un ciclu de curățare. Ciclu de curățare este utilizat pentru detartrarea aparatului atunci când acumularea de calcar afectează performanța aparatului și/sau aroma cafelei.

Când este necesară curățarea părții de preparare a cafelei la filtru, indicatorul Ciclului de curățare inteligent se aprinde automat în portocaliu sub butonul pentru prepararea cafelei la filtru. Dacă indicatorul este ignorat, aparatul se poate opri în timpul preparării și poate afișa mesajul „CLn”, indicând necesitatea unei curățări imediate.

#### Detartrarea părții pentru prepararea cafelei la filtru:

- 1 Așezați carafa goală sub suportul pentru filtru.
- 2 Folosiți o soluție de detartrare special concepută pentru curățarea aparatului de cafea și urmați instrucțiunile de pe ambalaj. Umpleți rezervorul cu apă până la linia de umplere maximă, fără a o depăși.

#### SAU

Umpleți rezervorul de apă până la linia Travel Mug (Cană de călătorie) (475 ml) cu oțet alb, apoi umpleți restul rezervorului cu apă până la linia de umplere maximă, fără a o depăși.

**IMPORTANT:** Folosiți doar oțet alb.

**NOTĂ:** Efectuarea unui ciclu de curățare doar cu apă nu va detartra corect aparatul.

- 3 După ce rezervorul de apă este umplut cu soluția de curățare și amestecul de apă, apăsați pe butonul pentru prepararea cafelei la filtru și apoi pe butonul CLEAN (Curățare).
- 4 Apăsați pe START BREW (Pornire preparare) pentru a începe ciclul de curățare.

**NOTĂ:** Pentru a anula ciclul de curățare, apăsați pe butonul de pornire/oprire sau pe butonul CLEAN (Curățare) o dată. Aparatul va emite un semnal sonor și va opri circulară amestecului de curățare. Continuați să urmați instrucțiunile începând de la pasul 6.

**IMPORTANT:** Dacă anulați ciclul de curățare, aparatul dumneavoastră nu va fi detartrat corect.

- 5 Ceasul va număra invers timpul rămas din ciclul de curățare, care durează aproximativ 75 de minute. Aparatul va distribui o cantitate mică de soluție de curățare prin sistem. Apoi se va opri, va distribui o altă cantitate mică de soluție de curățare și va repeta acest proces timp de 75 de minute. Pauzele prelungite permit curățarea și detartrarea optime.
- 6 La final, aparatul va emite un semnal sonor, ceasul va afișa mesajul End (Sfârșit), iar indicatorul ciclului de curățare inteligent se va stinge.


**IMPORTANT:** NU scoateți carafa în timpul ciclului de curățare.

- 7 Goliți conținutul carafei și așezați-o sub suportul pentru filtru. Curățați rezervorul de apă cu apă caldă, cu detergent de vase, pentru a îndepărta orice rest de soluție care ar putea afecta aroma cafelei.
- 8 Umpleți rezervorul cu apă curată până la linia de umplere maximă, fără a o depăși.
- 9 Clătiți sistemul efectuând un ciclu de preparare Full Carafe Classic (Carafă întreagă de cafea clasică) doar cu apă. La finalul ciclului, aruncați apa și curățați foarte bine carafa și suportul pentru filtru.


#### Detartrarea părții pentru prepararea utilizând capsule:

În cazul în care capsulele obișnuite pe care le utilizați au nevoie de mult mai mult timp pentru prepararea cafelei, efectuați un ciclu de curățare a părții pentru prepararea utilizând capsule. În cazul în care ceasul afișează mesajul „Add Wtr” (Adăugare apă), asigurați-vă că rezervorul de apă este umplut și bine fixat în poziție, apoi încercați din nou. Dacă se afișează în continuare mesajul „Add Wtr” (Adăugare apă), încercați să preparați doar apă cu clapeta închisă. Dacă mesajul „Add Wtr” (Adăugare apă) continuă să se afișeze, efectuați un ciclu de curățare a părții pentru prepararea utilizând capsule.


- 1 Clapeta trebuie să fie închisă și trebuie să nu existe nicio capsulă în interior.

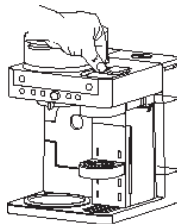

- 2 Scoateți tava ajustabilă pentru cești.

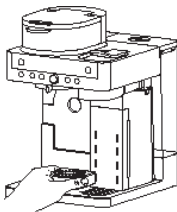


- 3 Așezați platforma ciclului de curățare a părții de preparare utilizând capsule pe baza din față, dreapta, a aparatului.

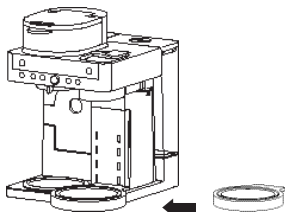

- 3 Scoateți capacul de pe carafă.



- 4 Așezați carafa pe platforma ciclului de curățare a părții de preparare utilizând capsule.

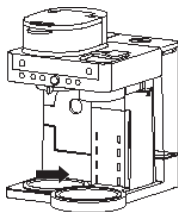

- 5 Folosiți o soluție de detartrare special concepută pentru curățarea aparatului de cafea și urmați instrucțiunile de pe ambalaj. Umpleți rezervorul cu apă până la linia de umplere maximă, fără a o depăși.

### SAU

Umpleți rezervorul de apă până la linia Travel Mug (Cană de călătorie) (475 ml) cu oțet alb, apoi umpleți restul rezervorului cu apă până la linia de umplere maximă, fără a o depăși.

**IMPORTANT:** Folosiți doar oțet alb.

**NOTĂ:** Efectuarea unui ciclu de curățare doar cu apă nu va detartra corect aparatul.

- 2 Scoateți tava ajustabilă pentru cești.

- 3 Așezați platforma ciclului de curățare a părții de preparare utilizând capsule pe baza din față, dreapta, a aparatului.

- 3 Scoateți capacul de pe carafă.

- 4 Așezați carafa pe platforma ciclului de curățare a părții de preparare utilizând capsule.

- 5 Folosiți o soluție de detartrare special concepută pentru curățarea aparatului de cafea și urmați instrucțiunile de pe ambalaj. Umpleți rezervorul cu apă până la linia de umplere maximă, fără a o depăși.

### SAU

Umpleți rezervorul de apă până la linia Travel Mug (Cană de călătorie) (475 ml) cu oțet alb, apoi umpleți restul rezervorului cu apă până la linia de umplere maximă, fără a o depăși.

**NOTĂ:** Pentru a anula ciclul de curățare, apăsați pe butonul de pornire/oprire sau pe butonul CLEAN (Curățare) o dată. Aparatul va emite un semnal sonor și va opri circularea amestecului de curățare. Continuați să urmați instrucțiunile începând de la pasul 6.

**IMPORTANT:** Dacă anulați ciclul de curățare, aparatul dumneavoastră nu va fi detartrat corect.

**IMPORTANT:** Folosiți doar oțet alb.

- 6 După ce rezervorul de apă este umplut cu soluția de curățare și amestecul de apă, apăsați pe butonul pentru prepararea cafelei utilizând capsule, apoi apăsați pe butonul CLEAN (Curățare).

- 7 Apăsați pe START BREW (Pornire preparare) pentru a începe ciclul de curățare.


- 8 Ceasul va număra invers timpul rămas din ciclul de curățare, care durează până la 2 ore. Aparatul va distribui o cantitate mică de soluție de curățare prin sistem. Apoi se va opri, va distribui o altă cantitate mică de soluție de curățare și va repeta acest proces timp de până la 2 ore. Pauzele prelungite permit curățarea și detartrarea optime.

- 9 La final, aparatul va emite un semnal sonor, ceasul va afișa mesajul End (Sfârșit), iar indicatorul ciclului de curățare inteligent se va stinge.

- 10 Goliți conținutul carafei și așezați-o la loc sub gura de curgere. Curățați rezervorul de apă cu apă caldă, cu detergent de vase, pentru a îndepărta orice rest de soluție care ar putea afecta aroma cafelei.

- 11 Umpleți rezervorul cu apă curată cel puțin până la linia Cup (Ceașcă).

- 12 Clătiți sistemul preparând cafea Lungo doar cu apă de trei ori. La finalul ciclului, aruncați apa și curățați foarte bine carafa.





## DUALBREW SYSTEM



@ninja.ro

CFN802EU\_QSG\_MP\_MV12\_251215

NINJA este o marcă comercială înregistrată în Uniunea Europeană a SharkNinja Operating LLC.

© 2025 SharkNinja Operating LL